






## Montageanleitung

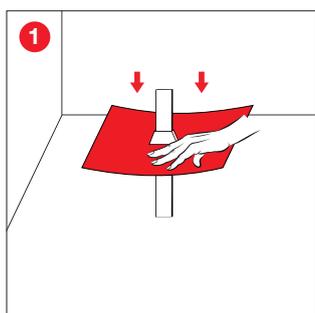


1 Ziehen Sie die Erdungsband-Manschette über das Erdungsband.

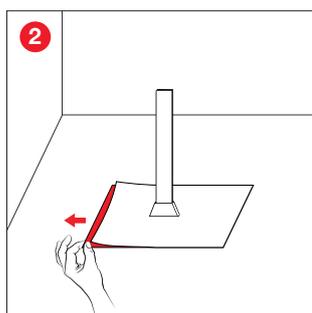


2 Entfernen Sie die Schutzfolie unter einer Seite des Klebekragens.

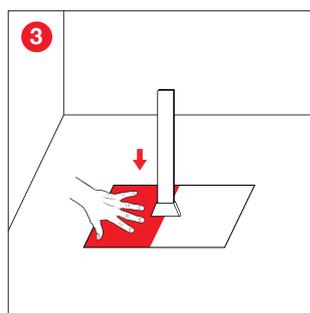


3 Drücken Sie die Klebefläche fest an.

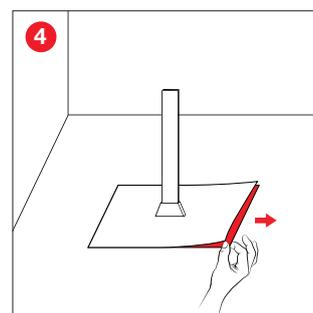

4 Entfernen Sie die Schutzfolie unter der anderen Seite des Klebekragens.

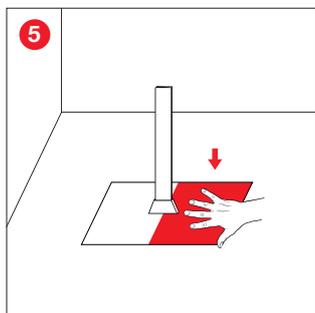

5 Mit einem Raket die Flächen und Kanten fest andrücken.

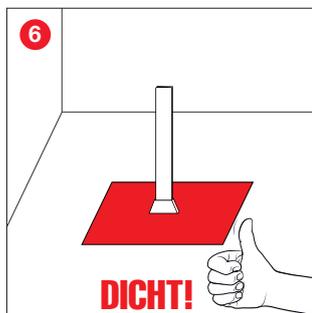

**DICHT!**

### Verarbeitungshinweise:

Die Fläche muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittel-frei sein. Falten und Knicke sind zu vermeiden. Saugfähige und poröse Untergründe wie Beton, Putz, Holzweichfaserplatten etc. sind mit EISEDICHT<sup>®</sup> BUBI LF Haftprimer oder dem EISEDICHT<sup>®</sup> Sprühprimer vorab zu behandeln. Im Zweifelsfall ist eine Klebprobe durchzuführen. Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das beiliegende Talkumtütchen oder unser Silikon-spray und bearbeiten die innere Tülle oder die Durchführungen nach. Bei Bitumenschweißbahnen ist die Besandung und/ oder Schutzfolie zu entfernen, durch z.B. Hitze. Achten-Sie beim Überziehen der Manschette darauf, dass die Kanten des Erdungsbandes gratfrei und leicht abgerundet sind.