






Montageanleitung

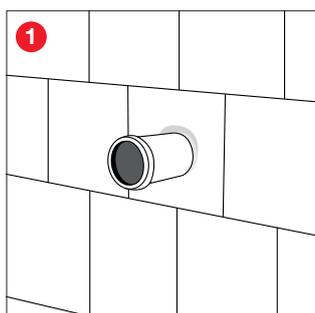


Eine abdichtende Durchdringung der Gebäudehülle mit saugfähigem/porösem Untergrund.

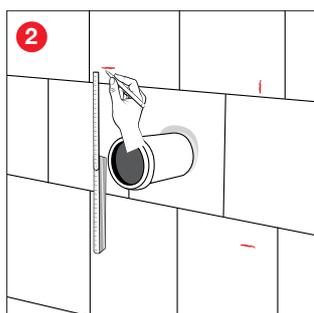


Zeichnen Sie die Klebekragenmaße der gewählten Manschette ein.

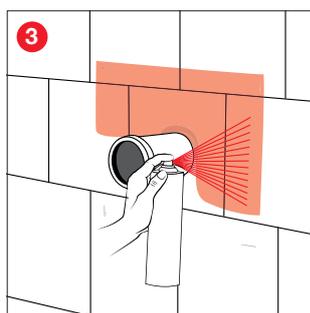

Sprühen sie den Sprühprimer gleichmäßig auf den eingezeichneten Bereich.

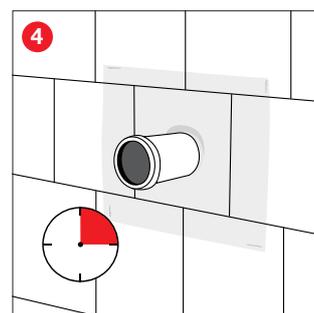

Lassen Sie den Sprühprimer 3-5 Min. ablüften.

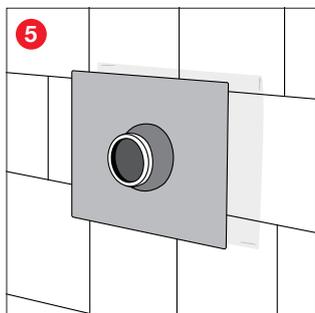

Ziehen Sie die Manschette über die Durchführung. Entfernen Sie die Schutzfolie.



Verkleben Sie die Manschette wie in der Montageanleitung der von Ihnen gewählten Manschette.

Verarbeitungshinweise:

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Der Untergrund muss eben, fest, trocken, fett-, öl-, und staubfrei sein. Die gesamte Klebefläche gleichmäßig mit einem dünnen Film, aus ca. 20 cm Entfernung einsprühen und ca. 3-5 Minuten ablüften lassen. Dose nach Gebrauch kopfüber freisprühen. Das technische Merkblatt, sowie das Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.